

# GUIDA PER IL CORRETTO UTILIZZO DELL'ACCENDINO A GAS **zippo** **BLU**

## Come si ricarica l'accendino.

Tutte le operazioni descritte in questa guida devono essere effettuate in un'area ben ventilata lontana da fonti di calore, scintille e dalla portata dei bambini.

L'accendino Zippo BLU™ viene fornito scarico e quindi la prima operazione da effettuare è la ricarica.  
A differenza del modello a benzina non è necessario rimuovere il meccanismo di accensione dalla cassa.  
Utilizzare esclusivamente gas butano. Non usare gas liquido.

Effettuare le seguenti operazioni:

1. Capovolgere l'accendino.
2. Tenendo l'accendino capovolto, inserire l'ugello del gas nella valvola di ricarica che si trova sul fondello (come mostrato nell'illustrazione).
3. Premere la bomboletta due o tre volte esercitando una pressione decisa e regolare sulla valvola.
4. Mantenendo l'accendino capovolto, controllare il livello del gas, visibile attraverso la finestrella di ispezione posta sul lato dell'accendino.

**Il livello del gas deve sempre essere verificato con l'accendino capovolto.**

5. Attendere un minuto, dopodichè premere con un attrezzo appuntito (la punta di una penna) sulla valvola di riempimento **per 1 secondo** e far uscire l'aria eventualmente presente nel serbatoio.
6. Reintegrare nuovamente il livello del gas effettuando le stesse operazioni indicate ai punti 2 e 3.
7. Attendere ancora un minuto dopodichè l'accendino è pronto per l'utilizzo.




## Accensione dell'accendino.

La modalità di accensione dell'accendino a gas è diversa rispetto a quella dell'accendino a benzina.

**Svolgere esattamente le seguenti fasi:**


- A. premere con il pollice la rotella verso il basso per un **paio di secondi** (fuoriesce il gas);
- B. con una pressione **forte e decisa** del pollice verso il basso, far ruotare la rotella (si crea la scintilla) e premere il regolatore del gas (si crea la fiamma);
- C. a questo punto l'accendino è funzionante: maneggiarlo con cautela;
- D. per spegnere l'accendino rilasciare il regolatore del gas (la fiamma si attenua fino a spegnersi).

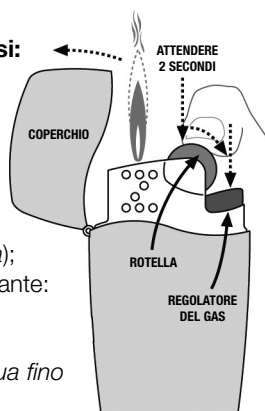

## Problema: l'accendino non si accende.

Effettuare attentamente le seguenti verifiche:

- capovolgere l'accendino ed assicurarsi che il **livello del gas** sia sufficiente (almeno 1/4);
- assicurarsi della presenza della **pietrina** nell'apposito alloggiamento e che l'unità rotella-pietrina sia inserita correttamente;

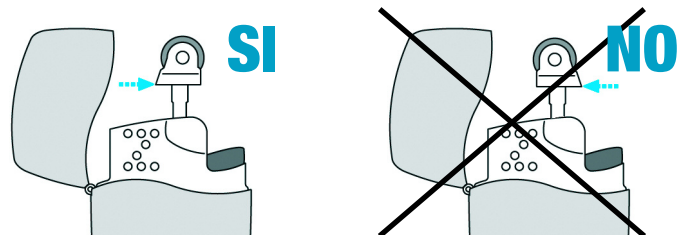

- assicurarsi che la **vite** dell'unità rotella-pietrina sia stretta correttamente;
- assicurarsi che non si sia formato un **"tampone di vapore"** nel serbatoio.

Un "tampone di vapore" si crea quando l'aria entra nel serbatoio del gas dell'accendino.

Questo solitamente avviene:


- se si effettua la ricarica senza capovolgere l'accendino e la bomboletta del gas;
- se l'accendino rimane acceso a lungo (*più di 30/40 secondi*);
- se l'accendino viene acceso ripetutamente in un breve periodo di tempo (*15/20 accensioni in un minuto*).

Per rimuovere il "tampone di vapore":

- capovolgere l'accendino;
- far uscire dal serbatoio l'aria in eccesso premendo la valvola di riempimento con un attrezzo appuntito (la punta di una penna) tenendolo lontano dal viso e da fonti di calore: procedere con cautela, il gas espulso è estremamente freddo;
- ricaricare con **gas originale Zippo® Premium Butane** o equivalente gas Premium di prima qualità.

## Sostituzione della pietra.

- Estrarre l'unità rotella-pietrina tenendola diritta.
- Capovolgere l'unità rotella-pietrina e togliere la vite allentandola con una moneta o con un piccolo cacciavite.
- Estrarre la pietra consumata; a questo punto, la rotella girerà liberamente senza incontrare alcuna resistenza.
- Inserire la nuova pietra nel cilindro metallico (per ottenere le migliori performance utilizzare esclusivamente pietre originali Zippo®).
- Inserire nuovamente la vite nell'unità rotella-pietrina.
- Stringere accuratamente la vite.
- Inserire nuovamente l'unità rotella-pietrina nell'accendino assicurandosi che la tacca di allineamento sia correttamente rivolta verso il bruciatore.

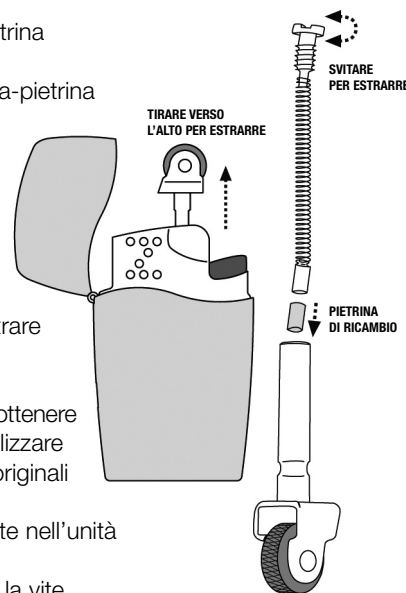

**ZIPPO ITALIA srl**

via Lagoscuro 5 - 19020 Vezzano Ligure - La Spezia  
tel. 0187 940.941 - fax 0187 940.944  
info@zippo.it - www.zippo.it